



BETJENINGSPANEL

HURTIGREFERANSE



VT 256

DIGITALT DISPLAY

Displayet inneholder en 24-timers klokke og indikator-symboler.

CRISP-KNAPP

Brukes til å velge crisp-funksjon.

GRILLKNAPP

Brukes til å velge grillfunksjon.

JET MENY CRISP

Brukes til å velge matvaretype.

Dampknapp (steam).


Brukes til å velge matvaretype

Jet Defrost-knapp.

Brukes til å velge typen mat som skal tines.

STOPP-KNAPP

Trykk inn for å stoppe eller nullstille en ovnsfunksjon.

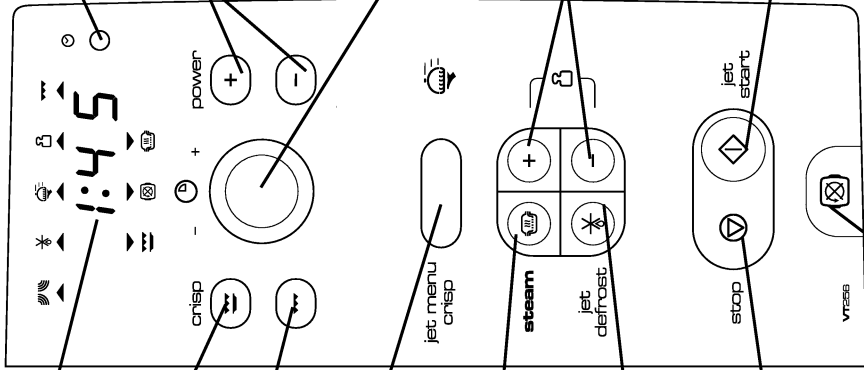

KLOKKEKNAPP

Brukes til å stille inn 24-timers klokken.

EFFEKTKNAPPS

Brukes til å stille inn ønsket effektnivå

JUSTERINGSBRYTER

Brukes til å stille inn tilberedningstiden

VEKT-KNAPP

Brukes til å angi nødvendig mengde.

JET START-KNAPP

Starter tilberedningsprosessen eller Jet-startfunksjonen.

STOPP-KNAPP FOR Roterende TALLERKEN


Brukes til å stoppe den roterende tallerkenen. Denne funksjonen må kun brukes når du tilbereder med mikrobølger. Knappen virker ikke sammen med andre funksjoner.



STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN

SLIK KAN DU TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN

Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, snu eller røre i maten ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.



GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TILBEREDNINGEN

Ta ut maten, lukk døren og trykk på STOPP-knappen

SLIK FORTSETTER DU TILBEREDNINGEN

Lukk døren og trykk på Start-knappen EN GANG. Tilberedningsprosessen fortsetter fra der den ble avbrutt.

Hvis du trykker TO GANGER på Start-knappen, øker du tilberedningstiden med 30 sekunder.



Du vil høre et lydsignal én gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.

MERK: Ovnen beholder innstillingene i bare 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er ferdig.

VELGE MIKROBØLGEEFFEKT

BARE MIKROBØLGER	
EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
JET (800 W)	GJENOPPVARMING AV DRIKEVARER , vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg et lavere effektnivå hvis maten inneholder egg eller krem.
650 W	TILBEREDNING AV FISK , grønnsaker, kjøtt osv.
500 W	MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggeretter og avslutning av gryteretter.
350 W	SMÅKOKING AV STUINGER , smelte smør.
160 W	TINING . Mykgjøring av smør og ost.
90 W	MYKGJØRING AV ISKREM

KOMBIGRILL

EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
650 W	TILBEREDE grønnsaker og gratenger
350 - 500 W	TILBEREDE fjærkre og lasagne
160 - 350 W	TILBEREDE fisk og frosne gratenger
160 W	TILBEREDE kjøtt
90 W	GRATINERE frukt



ANBEFALT VEKT FOR DAMP (STEAM)

1	POTETER / KNOLLGRØNNSAKER	150g - 500g	BRUK LIKE STØRRELSER. Kutt grønnsakene i jevne stykker. La maten hvile noen minutter etter tilberedning.
2	GRØNNSAKER (blomkål og brokkoli)	150g - 500g	
3	FROSNE GRØNNSAKER	150g - 500g	LA HVILE i et par minutter.
4	FISKEFILETER	150g - 500g	FORDEL FILETENE JEVT PÅ DAMPRISTEN. Legg tynnere deler oppå hverandre. La maten hvile noen minutter etter tilberedning.

ANBEFALT VEKT FOR JET DEFROST (HURTIG TINING)

OBS

Denne funksjonens skal bare brukes til tining. Jet Defrost kan bare brukes til svært rask tining av frossen mat som hører inne under en av kategoriene som er oppført her. Bruk manuell tining for andre matvaretyper eller vektclasser som ikke er oppført her.

For å oppnå perfekte resultater er det helt nødvendig at du:

- Oppgir, så presist som mulig, vekten på den maten du har valgt.
- Snur maten når du blir bedt om å gjøre det.

MATKATEGORI	MENGDE	TIPS
1 KJØTT	100g - 2kg	Kjøttdeig, koteletter, steker eller roastbiffer.
2 FJÆRKRE	100g - 2,5kg	Kylling hel, stykker eller fileter.
3 FISK	100g - 1,5kg	Hele, koteletter eller fileter.
4 GRØNNSAKER	100g - 1,5kg	Blandede grønnsaker, erter, brokkoli osv.
5 BRØD	100g - 1kg	Loff, boller eller rundstykker.

For matvarer som ikke står oppført i denne tabellen, nedenfor, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velge 160W ved tining.

ANBEFALT VEKT FOR JET MENY CRISP

MATKATEGORI	ANBEFALT MENGDE	TILBEHØR SOM KAN BRUKES	UNDER TILBEREDNING
1 RISBLANDING	300g - 650g	SETT INN DEN TOMME CRISPPANNE. LEGG INN MAT NÅR OVNEN MELDER FRA (VISER MELDINGEN "ADD FOOD")	RØR OM
2 PASTABLANDING	250g - 550g	SETT INN DEN TOMME CRISPPANNE. LEGG INN MAT NÅR OVNEN MELDER FRA (VISER MELDINGEN "ADD FOOD")	RØR OM
3 SUPPE	250g - 1000g	KOKEKAR SOM TÅLER MIKROBØLGER	RØR OM
4 TALLERKENRETT	200g - 500g	TALLERKEN SOM TÅLER MIKROBØLGER	
5 BLANDETE GRØNNSAKER	150g - 600g	KOKEKAR SOM TÅLER MIKROBØLGER	RØR OM
6 KYLLINGVINGER / KYLLINGSTYKKER	250g - 500g	BRUK CRISPPANNE	SNU MATEN
7 POMMES FRITES	250g - 500g	BRUK CRISPPANNE	RØR OM
8 TYNN PIZZA	250g - 500g	BRUK CRISPPANNE	
9 PANNEPIZZA	300g - 700g	BRUK CRISPPANNE	
10 QUICHE	250g - 600g	BRUK CRISPPANNE	
11 PANERT FISK / FISKEPINNER	250g - 500g	SETT INN DEN TOMME CRISPPANNE. LEGG INN MAT NÅR OVNEN MELDER FRA (VISER MELDINGEN "ADD FOOD")	SNU MATEN
12 CORDON BLEU	1 - 4 STK. (100-125g PR. STK.)	SETT INN DEN TOMME CRISPPANNE. LEGG INN MAT NÅR OVNEN MELDER FRA (VISER MELDINGEN "ADD FOOD")	SNU MATEN

For matvarer som ikke står oppført i denne tabellen, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten for "Tilberede og varme mat med mikrobølger"

Merk:
Ha litt olje eller smør i crisppannen når du forvarmer den.

TEKNISKE DATA

INNGANGSSPENNING	230 V/50 Hz
NOMINELL EFFEKT	2000 W
SIKRING	10 A
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER	800 W
GRILL	800 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	300 x 521 x 438
INNENDIGE MÅL (HxBxD)	200 x 326 x 320

